


# KULMALAUTEEN TEKO SUOMILAUDE-ELEMENTTEILLÄ

1. Katkaise seinästä seinään tuleva lauderunko (RUNKO 1) 20 mm lyhyemmäksi, kuin seinä.
2. Kiinnitä laudekannattimet tukevasti seinään ja nosta lauderunko paikoilleen.
3. Mittaa matka lauderungosta (RUNKO 1) seinään ja katkaise RUNKO 2 10 mm lyhyemmäksi kuin kyseinen mitta.
  - \*HUOM: suunnittele mitoitus niin, että kulman vieressä oleva välipuu tulee reunaan mielellään poratappien varaan.
  - >saadaan jämäkkä kulmaliitos
  - >voidaan käyttää liitoksen tekoon B-kulmaelementistä löytyviä kiinnityspultteja
4. Kiinnitä rungot toisiinsa joko ruuveilla ja kulmarauodoilla tai B-kulmaelementin paketista löytyvien kiinnityspulttien avulla.
5. Aloita etulautojen kiinnittäminen kaaresta ja tämän jälkeen voit katkoa ja kiinnittää suorat etulaudat.
6. Nosta kulmaviuhka paikoilleen, jonka jälkeen voit katkoa istuinritilät sopiviin mittoihin.
7. Toista toimenpide alalautteille ja asenna muut lisäosat erillisten ohjeiden mukaan.
8. Tutustu myös lauteiden huolto-ohjeeseen.

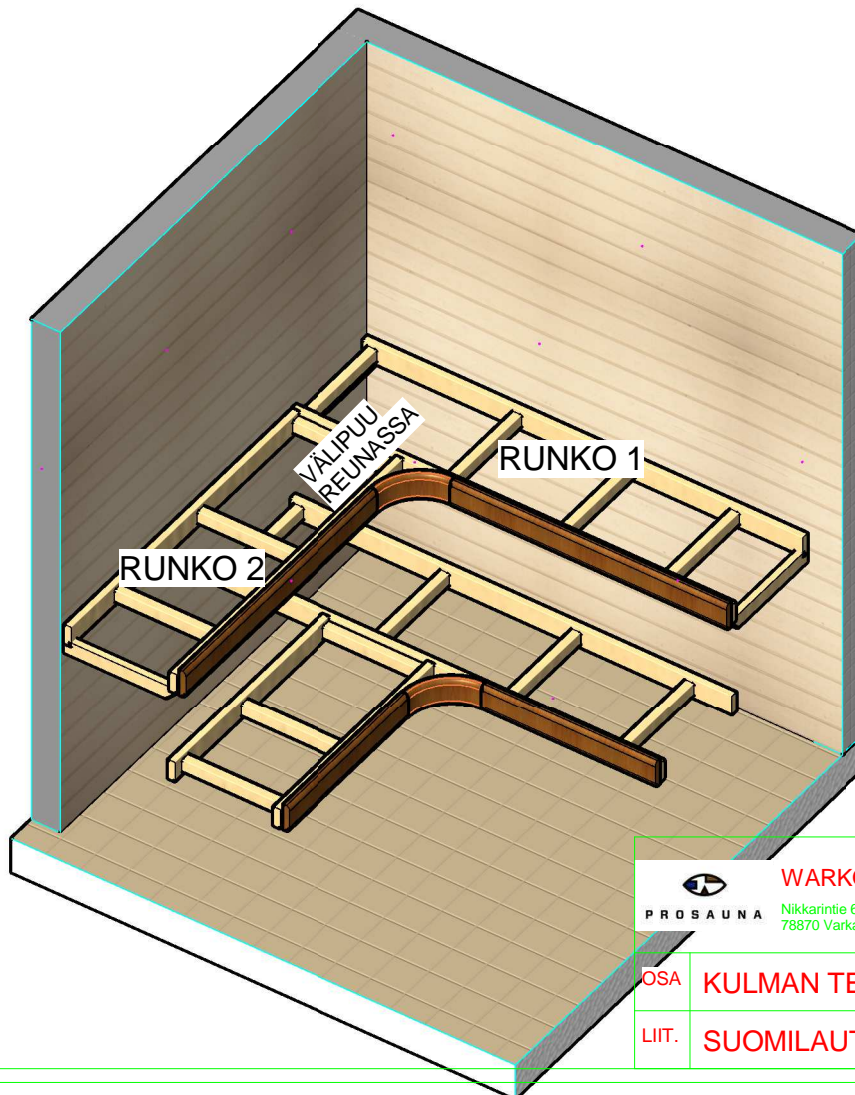

	<b>WARKOP OY</b>	pvm.	28.1.2015	
PROSAUNA	Nikkarintie 6 78870 Varkaus	puh. 0400 855 801 sale@warkop.fi	suhde	1:20
OSA	<b>KULMAN TEKO</b>	piirt.	R.P	
LIIT.	<b>SUOMILAUDEET</b>	piir.n:o	1	